Istruzioni per l'uso

Sifone per piatto doccia sottile Tempoplex

Modelli: 6961.6 / 6961.61

per piatti doccia in ceramica con foro di scarico diametro 90 mm

03.3/2010

A


Modello	N° art.:
6961.6	598617
6961.61	651 374






Modelli 6961 / 6961.1 / 6961.175 / 6961.875


В

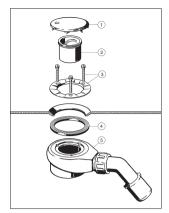



C

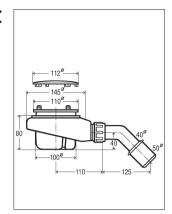



D

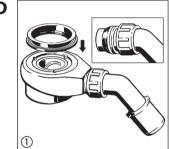


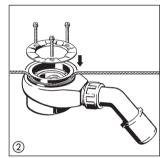

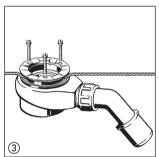

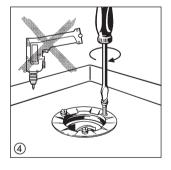


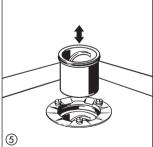


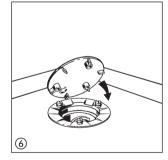


Modelli 6961 / 6961.1 / 6961.175 / 6961.875


E

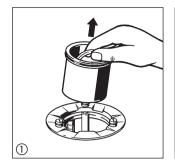

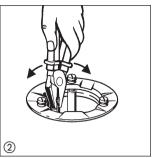

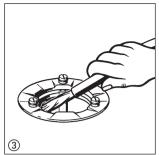



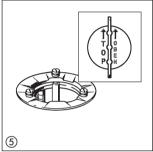



Istruzioni per l'uso - sifone per piatto doccia sottile Tempoplex

Uso corretto

Il sifone per piatto doccia sottile Tempoplex è adatto per il montaggio in piatti doccia sottili e supersottili con foro di scarico diametro 90 mm. Deve essere scaricata solo acqua ad uso domestico con temperatura fino a 95 °C. Non è consentito scaricare liquidi di altro tipo. Non devono essere scaricate sostanze nocive, ad esempio detergenti che possano danneggiare i componenti degli impianti idrosanitari o del drenaggio ed i materiali dei tubi, in particolare quelle con pH ≤ 4. Si raccomanda di incaricare del montaggio una ditta specializzata che tenga conto delle norme vigenti per l'edilizia. Il sifone per piatto doccia è conforme alla EN 274.

I	Δ	
۱	П.	

Modello	N° art.	Equipaggiamento
6961	575 601	Con coperchio Con uscita a 45°
6961.1	575 625	Senza coperchio con uscita a 45°

Componenti

 Coperchio (2) Manicotto (3) Flangia di fissagio con viti (4) Guarnizione (5) Sifone

Dimensioni

Operazioni di montaggio

Prima dell'installazione controllare se la portata di scarico di 0,6 l/s è sufficiente per l'altezza di invaso di 15 mm. Il raccordo di scarico a 45° è di Polipropilene (non adatto per essere incollato o termosaldato)

- Collocare la guarnizione doppia sulla superficie di tenuta e pressarla nella scanalatura.
- (2) Posizionare il corpo del sifone con (3) Avvitare a mano le viti di quarnizione sotto il piatto doccia.
- fissaggio.

- (4) Serrare uniformemente le viti con una coppia massima di 2 Nm. Non utilizzare un avvitatore a batteria.
- (5) Inserire il manicotto nel sifone.
- (6) Premere il coperchio sui tre punti di fissaggio.

Accesso al sistema di scarico F

Fare attenzione che durante le operazioni di pulizia il sifone non venga danneggiato

- (1) Estrarre il sifone.
- (2) Togliere il tappo di chiusura con una lieve rotazione usando una
- (3) Pulire il tubo di scarico in modo appropriato.

- (4) Reinserire il tappo di chiusura manualmente a filo con la superficie.
- (5) Fare attenzione alla corretta posizione del tappo (estremità superiore in alto).
- (6) Inserire il sifone e montare il rivestimento (vedi fig. D6).

